

1

Recommandations



-Si possible avant l'instauration du traitement anti-infectieux

- Ne **JAMAIS** prélever dans le sac collecteur
- Ne pas déconnecter la sonde du sac collecteur
- Si changement de sonde, prélever sur la nouvelle sonde et pas sur l'ancienne
- L'analyse microbiologique de l'embout de sonde n'est pas recommandé

2

Renseignements



-Date/Heure

-Anti-Infectieux

-**Localisation**: Préciser sur « Sonde à demeure » 

-**Signes cliniques** : Inf. urinaire, Fièvre, Pyélonéphrite, ...

-**Contexte** :
immunodépression,
greffe,
intervention chirurgicale récente,
anomalie du tractus urinaire, ...

3

Hygiène



PRELEVEUR

- Lavage des mains
- Soluté Hydro-alcoolique
- Port de gant




PATIENT



- Désinfection

4

Prélèvement

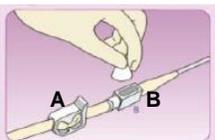

à partir d'une sonde

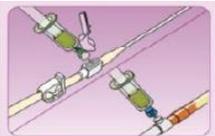

Clamper la tubulure (A)
Vérifier la quantité d'urine présente dans la tubulure
Désinfecter le site de prélèvement de la sonde (B) selon le protocole recommandé

Percuter le site avec l'aiguille ou avec l'adaptateur (selon la nature du site)
Insérer le tube et le percuter
Maintenir le tube en position jusqu'à ce que le remplissage s'arrête
Prélever 2 Tubes Borate

Homogénéiser les tubes par 8 à 10 à retournements



5

Identification

ETIQUETTE PATIENT	
Nom :	_____
Nom jeune fille :	_____
Prénom :	_____
Né(e) le :	__/__/__ Sexe <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F

6

Transmission

< 24H

