



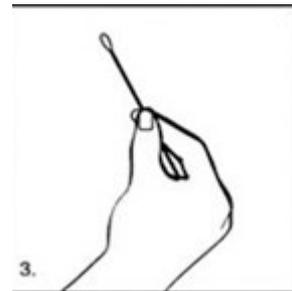

Le prélèvement est à effectuer en dehors de tout traitement antibiotique (oral, ovule ou crème).  
Éviter toute toilette intime et se laver les mains avant de réaliser le prélèvement.




- Retirer l'écouvillon stérile de son enveloppe, **en prenant soin de ne pas toucher l'embout** ni de le déposer quelque part.

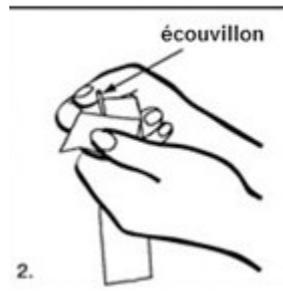

- Effectuer le prélèvement



- Faire pivoter l'écouvillon délicatement 15 à 30 secondes en passant l'écouvillon contre les parois vaginales
- Dévisser le bouchon du tube et placer immédiatement l'écouvillon de prélèvement de l'échantillon dans ce dernier, embout blanc dirigé vers le bas (ne pas retirer le milieu liquide présent dans le tube qui est un milieu de transport)
- Casser soigneusement l'écouvillon au niveau de la ligne pointillée (prendre soin d'éviter toute éclaboussure du contenu)**
- Reboucher le tube de transport et s'assurer que le tube est bien fermé.

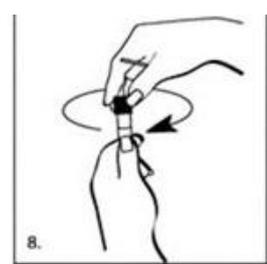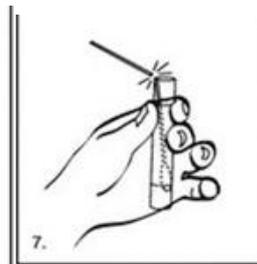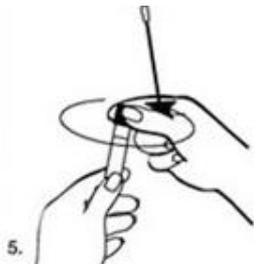

- Indiquer vos « nom prénom et date de naissance » sur le tube de manière LISIBLE**